




Gebrauchsanleitung

- Bohrvorrichtung mit 4 Armen
 - zur Herstellung einer Plattformunterkonstruktion

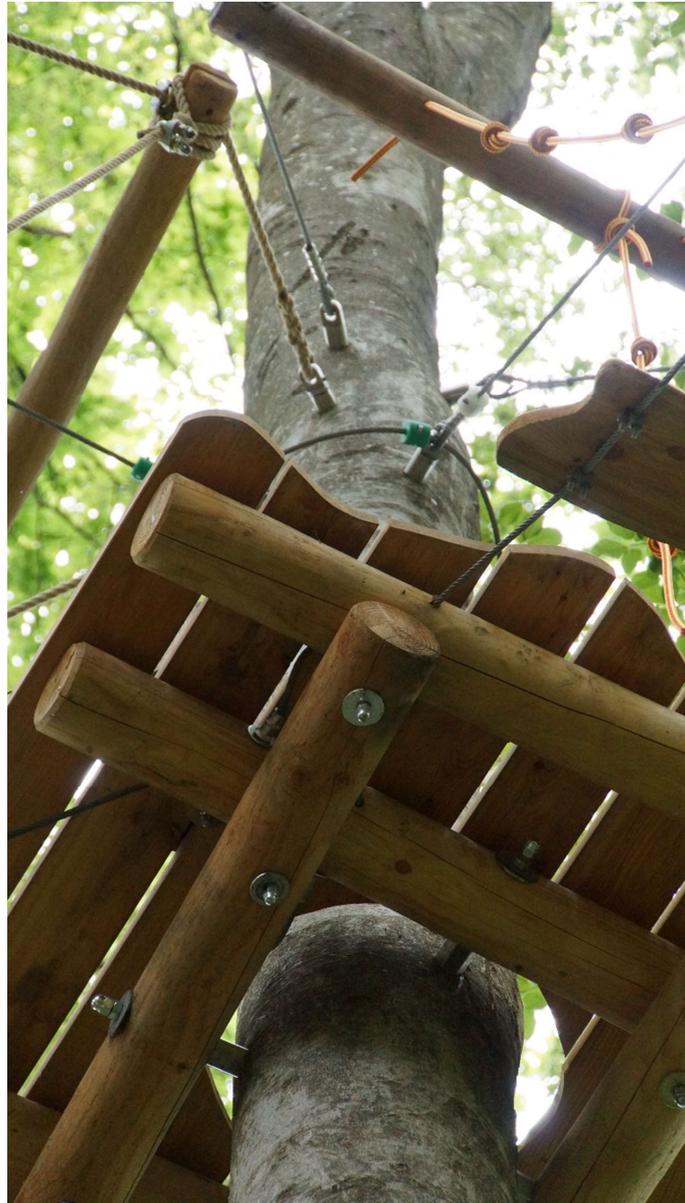



Copyright © 2023 Kletterwald Plochingen GmbH

Jede Art der Vervielfältigung sowie der Übersetzung, auch auszugsweise, darf ohne schriftliche Genehmigung der Kletterwald Plochingen GmbH nicht reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet oder verbreitet werden.

Diese Gebrauchsanleitung unbedingt vor dem Einbau lesen, um einen sicheren Umgang mit dem Kletterwald Plochingen-Produkt zu garantieren.

Der Erbauer muss dem Monteur diese Gebrauchsanleitung zugänglich machen und sich vergewissern, dass der Monteur sie gelesen und verstanden hat.

Die Gebrauchsanleitung für den späteren Gebrauch ausreichend geschützt aufbewahren. Einen Hinweis auf den Ablageort gut sichtbar im Arbeitsbereich hinterlassen.

Bei der Installation des Babo's mit der Bohrvorrichtung müssen unter anderem folgende technische Normen und Unfallverhütungsvorschriften eingehalten werden:

BGI 533 Sicherheit beim Arbeiten mit Handwerkszeugen

DGUV Regel 112-192 Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz

BG-Regel Benutzung von Schutzhandschuhen

3.21 Handmaschinen (Klass.-Nr. 61)

EN 61029-1:2000-05 Sicherheit transportabler motorbetriebener Elektrowerkzeuge

BGHM Arbeitsschutz Kompakt Nr. 011 Arbeiten mit Handbohrmaschinen

EN 15567-1:2020-05



Die Montage der Plattformbolzen erfolgt unter Einhaltung der Einbauanleitung für Plattformbolzen 2.3 « Rev A // 06-06-2024 »

Im Weiteren wird die Handhabung der Bohrvorrichtung mit 4 Armen beschrieben.

Zur Montage der Bohrvorrichtung wird benötigt:

Eine Gewindestange M16 oder M20 mit Unterlagscheibe und Mutter sowie das zur Mutter passende Werkzeug.



Baum auswählen.
Höhe und Ausrichtung der Plattform festlegen.



Den ersten Plattformbolzen unter Beachtung der Einbauanleitung für Plattformbolzen (« Rev A // 06-06-2024 ») einbauen.

Stufenbohrung herstellen, Bohrloch säubern, Bohrloch desinfizieren, Harz einbringen, Plattformbolzen eindrehen.






Anbringen der Bohrvorrichtung. Anhand der **Wasserwaage** ausrichten und mit Mutter und Unterlagscheibe festziehen.

Die Bohrvorrichtung weist ein Achsmaß von 10cm auf. Hier im Bild, durch **Unterlagen** 14cm.



Klemmschrauben lösen und den ersten Arm auf die gewünschte Position schieben.

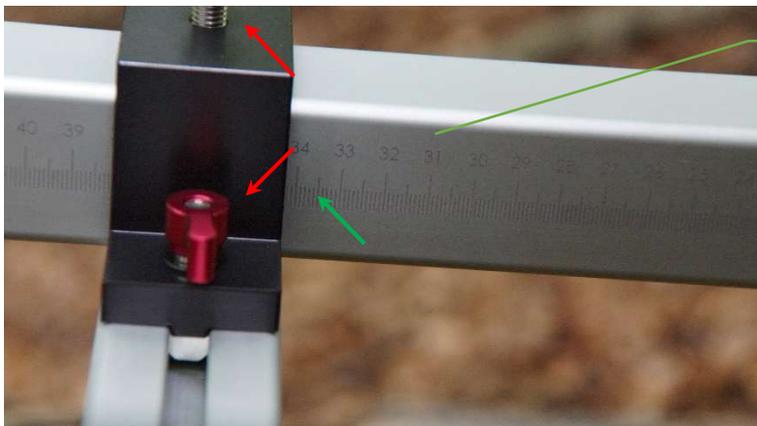

Klemmschrauben schließen. Ablesen der **Skalierung**.



Klemmschrauben lösen und den zweiten Arm, unter Zuhilfenahme der **Skalierung** auf die abgelesene Position schieben.

Klemmschrauben schließen.



Ablezen der Position der Seitenarme an der **Skalierung**.



Armführungen auf das abgelesene Maß der gegenüberliegenden Skalierung einstellen.



4. Arm auf die **zwei Seitenarme** aufschieben.
Alle **Klemmschrauben** anziehen.



Seitenarme anhand der **Wasserwaagen** ausrichten und mit der **Zentriereinheiten** am Stamm fixieren.



4. Arm mit der Zentriereinheit am Stamm fixieren.



Die Vorrichtung ist nun fixiert.
Es folgt das Anbohren der Positionen von Plattformbolzen zwei, drei u. vier. **ACHTUNG** der Senker darf die **Führungshülse** nicht berühren!



Die Vorrichtung kann nun abgenommen werden.
Die Plattformbolzen zwei, drei und vier werden, unter Beachtung der Einbauanleitung für Plattformbolzen (« Rev A // 06-06-2024 ») eingebaut.

